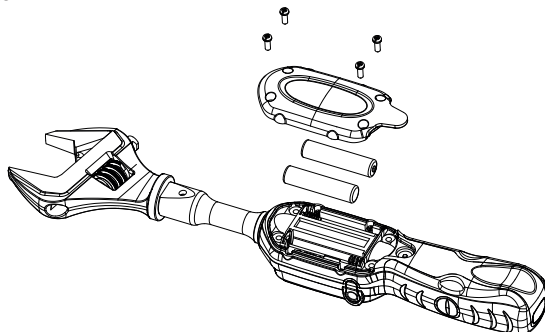

Clé dynamométrique à affichage digital TF - DW085BN

Manuel d'utilisation rapide



Avant d'utiliser la clé

- Retirer le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer deux piles AAA en respectant les polarités -/+ du compartiment à piles.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles sur le corps de la clé et le serrer comme indiqué sur la figure suivante.



Attention

A l'ouverture du couvercle du compartiment à piles une fenêtre de contrôle indique, par un voyant rouge, la présence d'humidité dans le corps de la clé qui a pu l'endommager. Si un couple est exercé durant la phase de remise à zéro, ou de démarrage du produit, un décalage de la mesure sera mémorisé par la clé.

Mise en route du produit

Presser le bouton «C» pour activer la clé.

La clé s'éteint automatiquement après une période d'inactivité de 5 minutes.

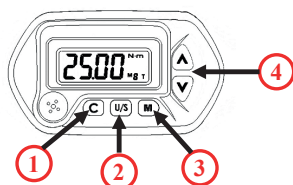
Remise à zéro de la clé

Presser «C» et «▲» simultanément pour remettre la clé à zéro.

Indication de batterie faible

Lorsque la charge des piles devient trop faible la clé affiche un symbole et s'éteint alors prématurément. Il convient alors de remplacer les piles avec des modèles neufs non rechargeables.

REGLAGES



- 1 Mise en marche / Effacer
- 2 Sélection / Réglage
- 3 Préréglage
- 4 Bouton Haut/Bas

Sélection des unités

Appuyer sur le bouton 2 jusqu'à afficher l'unité choisie.

Mise en route du produit

Présélection des valeurs de couple.

Appuyer sur le bouton 3 pour choisir le numéro de préréglage (1 à 9).

Appuyer sur les boutons 4 haut et bas pour sélectionner la valeur de couple.

Utilisation de la clé

Procéder au serrage de l'écrou. Lorsque 80% du couple est atteint un signal sonore retenti et les LEDs vertes s'allument. Lorsque la LED rouge est allumée. La valeur de couple sélectionnée est alors atteinte.

Attention : La clé dynamométrique à affichage digital ne comporte pas de fonction de débrayage lorsque la valeur du couple sélectionnée est atteinte.

MAINTENANCE ET STOCKAGE

Afin de toujours bénéficier d'une mesure précise nous vous recommandons de procéder à une recalibration annuelle de votre produit. Contactez votre revendeur.

- Un sur-couple de 110% du couple maximum admissible peut provoquer une panne du produit ou une perte de précision de la mesure.
- Ne pas secouer ou faire tomber la clé.
- Ne pas utiliser la clé comme un marteau.
- Ne pas laisser la clé dans un endroit humide, surchauffé ou en plein soleil.
- Ne pas utiliser la clé dans l'eau.
- Si la clé est humide, la sécher avec un tissu dès que possible.
- Ne pas utiliser de solvant ou de diluant pour nettoyer la clé
- Garder la clé éloignée des aimants
- Ne pas utiliser la clé dans la poussière ou en présence de sable
- Ne pas appuyer sur l'afficheur LCD
- Répartir la force de serrage sur l'ensemble de la tête de la clé

MAINTENANCE DES PILES

- Retirer les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Toujours garder des piles neuves à proximité afin d'assurer la continuité de service.
- Ne pas mélanger les types de piles ou mixer des piles neuves et usagées.
- Jeter les piles usagées dans les lieux de collectes prévus à cet effet.
Ne pas jeter les piles au feu.



Teddington
FRANCE DEPUIS 1934

7 avenue Philippe Lebon - 92390 Villeneuve La Garenne - Tél. 01 41 47 71 71 - Fax 01 47 99 95 95

www.teddington.fr