



NOTICE APPAIRAGE THERMOSTAT THREG




REPLACEMENT / AJOUT D'UN THERMOSTAT & APPAIRAGE AVEC L'UNITE CENTRALE DE REGULATION :

NOTA : La procédure d'appairage est réalisée d'usine pour chaque thermostat

Cette notice s'applique également aux thermostats de la génération précédente, dans ce cas la touche Menu correspond à la touche  et la touche Echap correspond à la touche 

Paramétrage du Thermostat pour l'appairage :

Avant l'appairage du thermostat à proprement parler il vous faut exécuter une série de manipulations indispensables afin d'éviter un conflit avec d'autres thermostats déjà présents sur la régulation et de faire concorder le canal de communication radio du thermostat avec celui de l'Unité centrale de régulation.

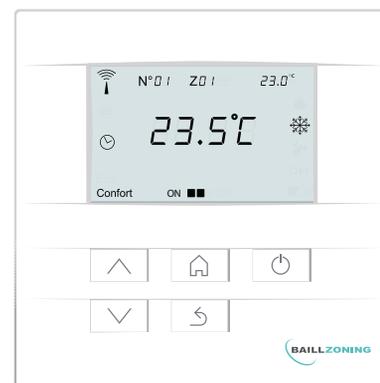

a : Restez appuyé sur le bouton «  » pendant 5 secondes puis relâchez pour faire apparaître «CODE 0000» à l'écran.



b : Appuyez 2 fois sur la flèche HAUT pour afficher «2000», puis appuyez une fois sur «  » pour valider.

Vous pouvez alors accéder à l'adresse du thermostat. ex : **Adr 01**
Si le thermostat que vous remplacez a une autre adresse , appuyez sur le bouton «  » (valeur clignotante) puis utilisez les flèches HAUT/BAS pour faire défiler jusqu'à obtenir l'adresse correspondante au thermostat et validez en appuyant à nouveau sur le bouton «  » (valeur fixe)



c : Appuyez 2 fois sur la flèche HAUT pour accéder au paramétrage du Network. ex : **net 0A** (Veillez à vous conformer au network de la régulation présente sur votre installation.)



Si votre installation et les autres thermostats sont sur le network «**F**» appuyez sur le bouton «  » puis utilisez les flèches HAUT/BAS pour faire défiler jusqu'à obtenir le network **net 0F** et validez en appuyant à nouveau sur le bouton «  »



d : Enfin, appuyez sur le bouton «  » afin de retourner à l'écran principal.

NOTA : Cette notice s'applique également aux thermostats de la génération précédente, dans ce cas la touche Menu correspond à la touche  et la touche Echap correspond à la touche .

Il est possible d'appairer un thermostat avec l'UC même si vous n'avez pas accès au coffret de régulation. La seule condition est que le thermostat ait déjà été appairé au moins une fois à cette UC (ce qui est le cas puisque chaque régulation est pré paramétrée d'usine et donc chaque thermostat est appairée à l'UC.)

PROCEDURE D'APPAIRAGE N°1

- Actions à réaliser depuis un thermostat déjà appairé
- Actions à réaliser depuis le thermostat à appairer

Etape 1 : Sur un des thermostats déjà présents et appairés, faire un appui de 5s sur la touche  puis relâchez.

Apparait alors «**APr**» sur le coin supérieur droit de l'afficheur ainsi qu'un numéro à 8 chiffres EX : **1926 7133**




Appuyez brièvement sur la touche  du thermostat.


Apparait «**uAP***» sur le coin supérieur droit de l'écran cela signifie que l'UC est en mode appairage (durant 10 mins).



Etape 2 : Faire un appui de 5s sur la touche  «**APr**» apparait sur le coin supérieur droit, appuyez alors brièvement sur  «**SCAn**» apparait, cela indique que l'appairage par balayage de fréquences radio est en cours.

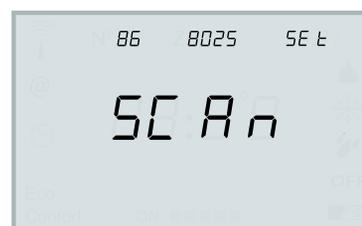

Une fois le signal détecté : «**dOnE**» apparait, indiquant que la procédure d'appairage a fonctionné.

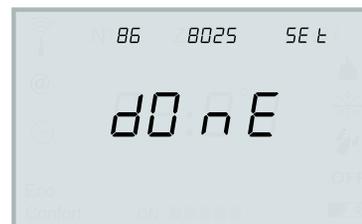

Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil du thermostat.

Si vous souhaitez appairer d'autres thermostats, faites un appui de 5s sur la touche  Puis répétez seulement l'**Etape 2**.

*Lors de l'appairage si le message «**Err**» apparait sur le coin supérieur droit de l'écran, cela signifie que l'UC est déjà en mode appairage ou que le thermostat n'a jamais été appairé auparavant.

NOTA : Cette notice s'applique également aux thermostats de la génération précédente, dans ce cas la touche Menu correspond à la touche  et la touche Echap correspond à la touche 

PROCEDURE D'APPAIRAGE N°2

Pour cette étape il est indispensable d'accéder à votre coffret de régulation afin d'actionner une touche du boîtier d'unité centrale (UC)

Les leds rouges sur la partie gauche de l'UC ont également leur importance pour vous indiquer l'état de la procédure d'appairage.



a : Appuyez 2 fois sur le bouton rouge **BP** sur l'unité centrale de régulation (UC).


La led **1** Clignote alors de façon rapide.

b : Sur le thermostat, appuyez pendant 5 sec sur la touche  puis relâchez. Apparaît alors APr sur le coin supérieur droit de l'afficheur ainsi que le numéro de série à 8 chiffres ex : **1926 7133**




c : Appuyez brièvement sur la touche 

SET clignottant apparaît à l'écran, le «**SCAN**» par balayage de fréquences radio commence alors.

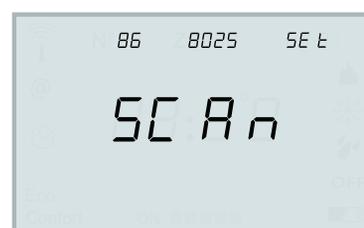

Une fois le signal détecté : «**dOnE***» apparaît, cela indique que la procédure d'appairage a fonctionné.

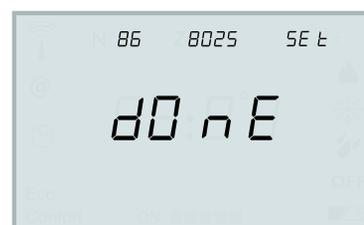

Si le message «**Err0**» apparaît, cela signifie que le thermostat n'a pas trouvé d'UC. (erreur de network le plus souvent)
Le message «**Err1**» signifie que l'UC n'a pas répondu à la demande d'appairage dans ce cas recommencer l'étape a.

d : Appuyez sur «  » pour revenir à l'écran d'accueil du thermostat, une antenne apparaît à l'écran d'accueil signe que le thermostat est connecté à l'unité centrale.

